

Sterownik typu CS-12




Sterownik **CS-12** jest przeznaczony do sterowania pompą C.W.U. Pompa C.W.U. działa na zasadzie różnicy temperatur. Załączenie pompy C.W.U. następuje w momencie, gdy temperatura kotła przekroczy temperaturę zasobnika o ustawioną przez użytkownika histerezę. Pompa C.W.U. pracuje do chwili, gdy temperatury kotła i zasobnika wyrównają się lub ustawiona temperatura zasobnika zostanie osiągnięta.

Sterownik występuje również w obudowie na szynę DIN

Dane techniczne

Zasilanie: 230/50Hz +/-10%
Pobór mocy: 2 W
Temperatura otoczenia: -10 do 50 st. C
Obciążenie wyjścia pompy C.W.U.: 100 W
Zakres pomiaru temperatury: 0 do 99 st. C
Zakres nastaw temperatury: C.W.U. 20 do 80 st. C
Wytrzymałość temperatury czujników: -10 do 120 st. C
Długość przewodu czujników: C.O. - 1,2m, C.W.U. - 3m
Regulowana histereza zasobnika: 5 do 30 st. C

Obrazy

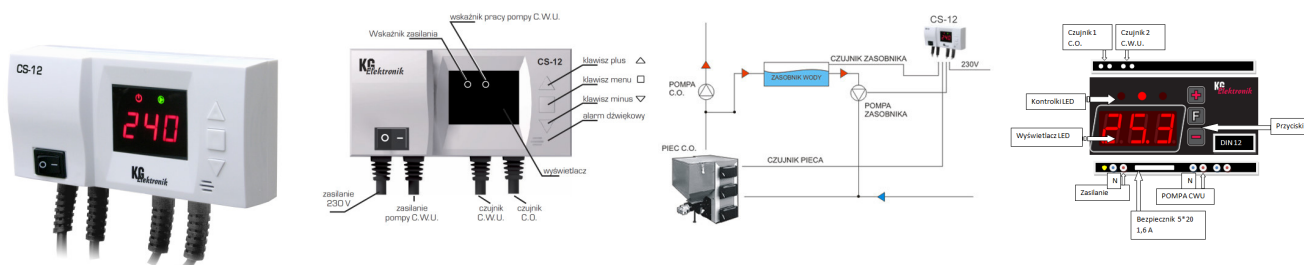

Załączniki

PDF	Instrukcja obsługi (Polska) cs12pl.pdf 480.91 kB
PDF	User manual (English) cs12en.pdf 61.39 kB
PDF	User manual (German) cs12de.pdf 210.52 kB
PDF	User manual (Russian) cs12ru.pdf 244.77 kB
PDF	User manual (Romanian) cs12ro.pdf 236.62 kB
PDF	User manual (Hungarian) cs12hu.pdf 11.91 kB